




VERANKERUNGS- ANLEITUNG

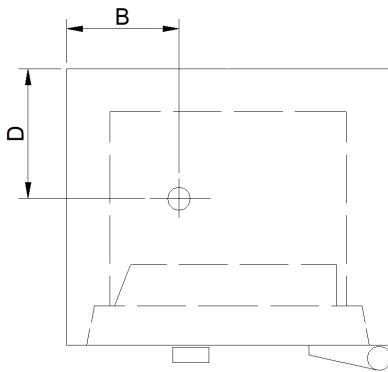


1. Markieren Sie die Position für ein Loch auf dem Boden gemäß den vorgegebenen Maßen des Tresors, der verankert werden soll.

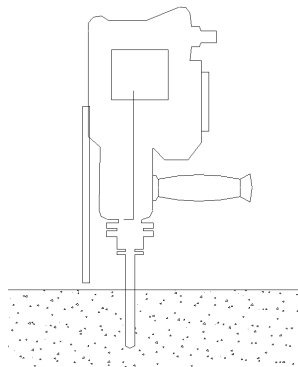


2. Bohren Sie ein Loch mit einer Hammerbohrmaschine (empfohlener maximaler Bohrer $\varnothing$ 14 mm, bis zu einer Tiefe von 45 mm).

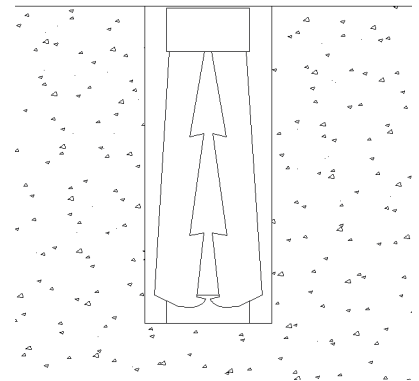


3. Reinigen Sie das gebohrte Loch von Staub und setzen Sie eine Ankerhülse (ohne Bolzen) in das Loch.

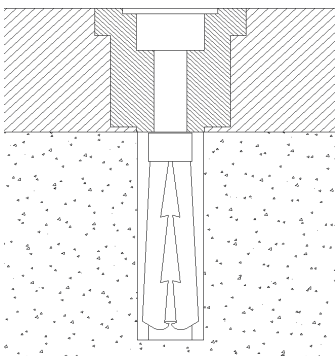

4. Platzieren Sie den Tresor und richten Sie das Loch / die Buchse mit der Mitte der Ankerbuchse aus.

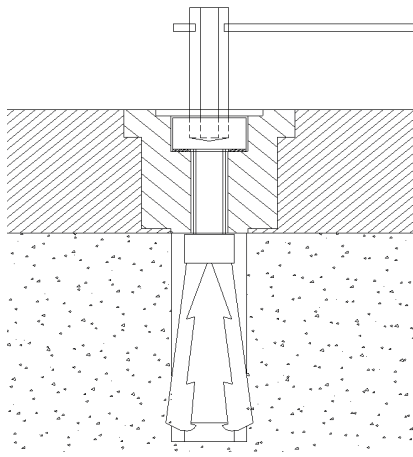

5. Setzen Sie den Ankerbolzen ein und ziehen Sie ihn fest an. (Es wird empfohlen, einen Drehmomentschlüssel mit einem Drehmoment von 10 N-m zu verwenden)

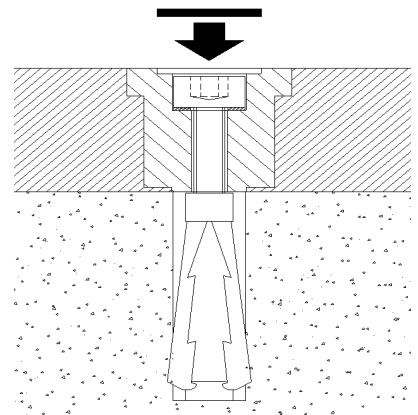

6. Setzen Sie den Kunststoffstopfen ein und drücken Sie ihn ein, um den Schraubenkopf und das Buchsenloch abzudecken.