




VERANKERUNGS- ANLEITUNG

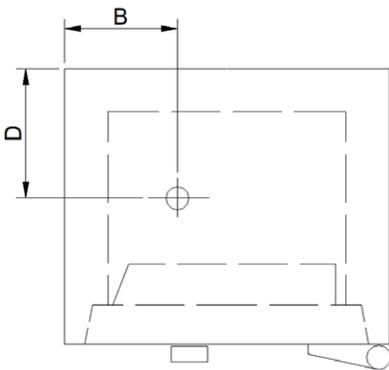


1. Markieren Sie die Position für ein Loch auf dem Boden gemäß den vorgegebenen Maßen des Tresors, der verankert werden soll.

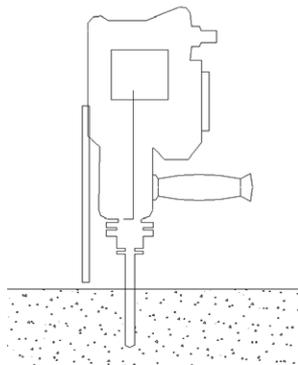


2. Bohren Sie ein Loch mit einer Hammerbohrmaschine (empfohlener maximaler Bohrer $\varnothing 25$ mm, bis zu einer Tiefe von 115 mm für Tresore bis Klasse III und 125 mm für Tresore bis Klasse V)

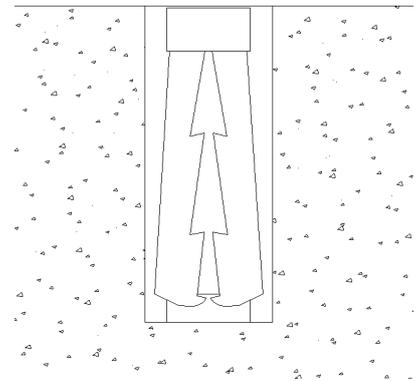


3. Reinigen Sie das gebohrte Loch von Staub und setzen Sie eine Ankerhülse (ohne Bolzen) in das Loch.

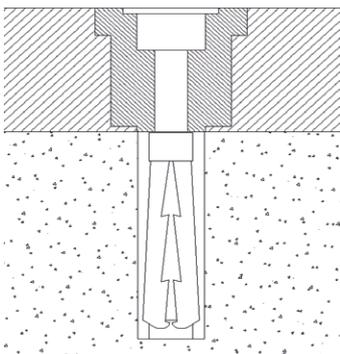

4. Platzieren Sie den Tresor und richten Sie das Loch / die Buchse mit der Mitte der Ankerbuchse aus.

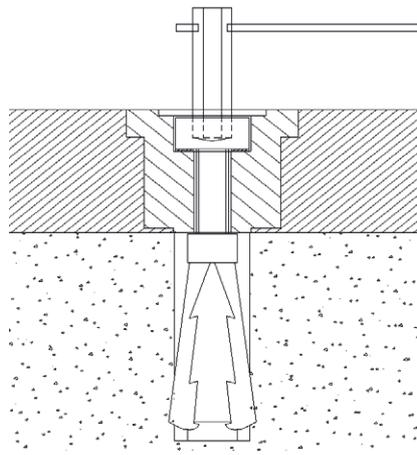

5. Setzen Sie den Ankerbolzen ein und ziehen Sie ihn fest an. (Es wird empfohlen, einen Drehmomentschlüssel mit einem Drehmoment von 30 N-m zu verwenden)

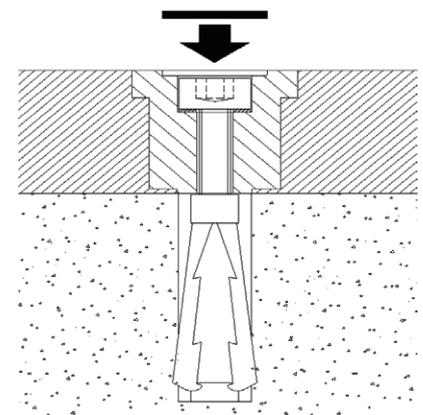

6. Setzen Sie den Kunststoffstopfen ein und drücken Sie ihn ein, um den Schraubenkopf und das Buchsenloch abzudecken.